




Kinderbett

DADA

 1 Tag

 mittelschwer

 2

EINKAUFSLISTE:

DU BRAUCHST HOBELWARE AUS FICHTE, KIEFER ODER ÄHNLICHEM.

NUR CA 100€ IM BAUMARKT

24 X 44 X 400 MM



2x

24 X 44 X 1200 MM



2x

18 X 70 X 414 MM



1x

18 X 70 X 600 MM



24x

18 X 70 X 750 MM



2x

18 X 70 X 800 MM



2x

18 X 70 X 1200 MM



4x

LATTEN GIBT ES MEIST IN 2 ODER 3M LÄNGE. AM BESTEN LÄSST DU DIR DIE LATTEN SCHON IM BAUMARKT ZUSCHNEIDEN. DIE MEISTEN BAUMÄRKTE HABEN SO EINEN SERVICE.

18 X 200 X 672 MM

1x

18 X 450 X 672 MM

1x

18 X 600 X 672 MM

1x

18 X 800 X 672 MM

1x



110x

OHNE VORBOHREN

SPAX SCHRAUBE, 3,5 X 35MM
SENKKOPF KREUZSCHLITZ O. TORX
VERZINKT MIT TEILGEWINDE



2x

SCHLOSSSCHRAUBE M6X50



2x

SICHERUNGSMUTTER M6



3x

SCHLEIFPAPIER
HOLZ 120ER




1x

FILZZUSCHNITT
10X20CM

WENN ES DIE BRETTER NICHT IN DER GEEIGNETEN GRÖÖE GIBT, MUSST DU AUCH IM ZUSCHNITT DANACH FRAGEN.

FARBBEISPIELE

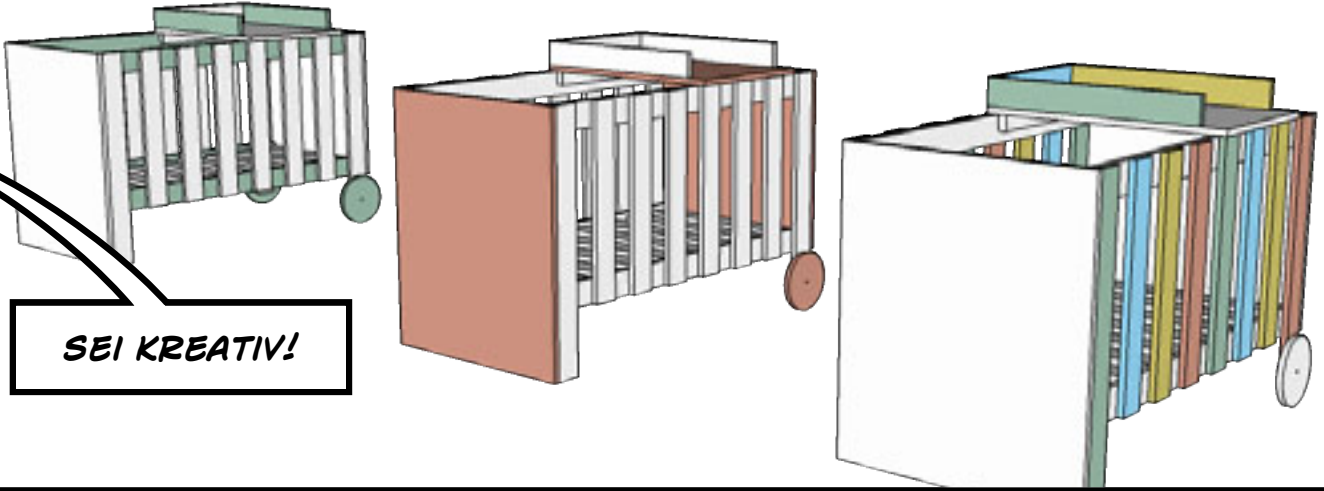

SEI KREATIV!

ZUM ANSTREICHEN BRAUCHST DU:



POLIERVLIES

LASUR
PINSEL

CA. 1 LITER
HOLZLASUR
GESAMT

FARBEN UND
FARBUZUBEHÖR GIBT ES
AUCH BEI UNS IM SHOP:
WWW.EKOMIA-DE

BLEISTIFT

LINEAL

DEINE WERKZEUGE:



STICHSÄGE MIT FEINEM
HOLZSÄGEBLATT



AKKU-BOHRSCHRAUBER
MIT 6ER UND 10ER
HOLZBOHRER UND
KREUZSCHLITZ BZW
TORX

OPTIONAL



SCHWINGSCHLEIFER MIT
DREI 120 HOLZ-
SCHLEIFBLÄTTERN

FEHLT DIR DAS
WERKZEUG?

KEIN SORGE. IN VIELEN
BAUMÄRKTEN KANN MAN
PROFIFERÄTE AUSLEIHEN.


MAN KANN AUCH PER HAND
SCHLEIFEN, MIT
SCHWINGSCHLEIFER GEHT
ES ABER DEUTLICH
SCHNELLER UND
ANGENEHMER.

DAS BABYBETT


ZEICHNE ZUERST DIE MARKIERUNGEN FÜR DIE SÄGEARBEITEN. NIMM DAZU EINEN BLEISTIFT UND EIN LINEAL.

1 ZEICHNE DIE MARKIERUNGEN FÜR DIE RÄDER DES BETTES AUF DEM 20CM BREITEN BRETT EIN:

18 X 200 X 672

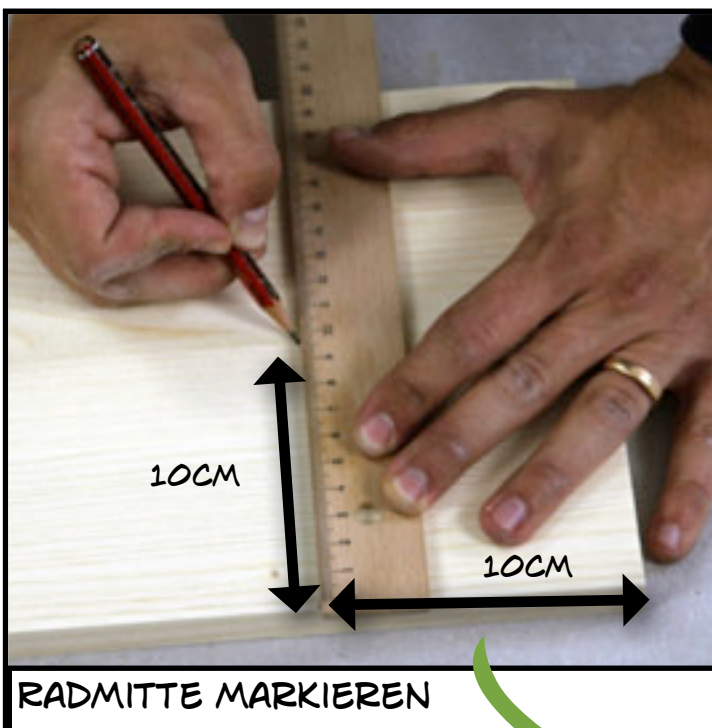


IN KLEINEN ABSTÄNDEN UMRISSE DES RADS MARKIEREN...

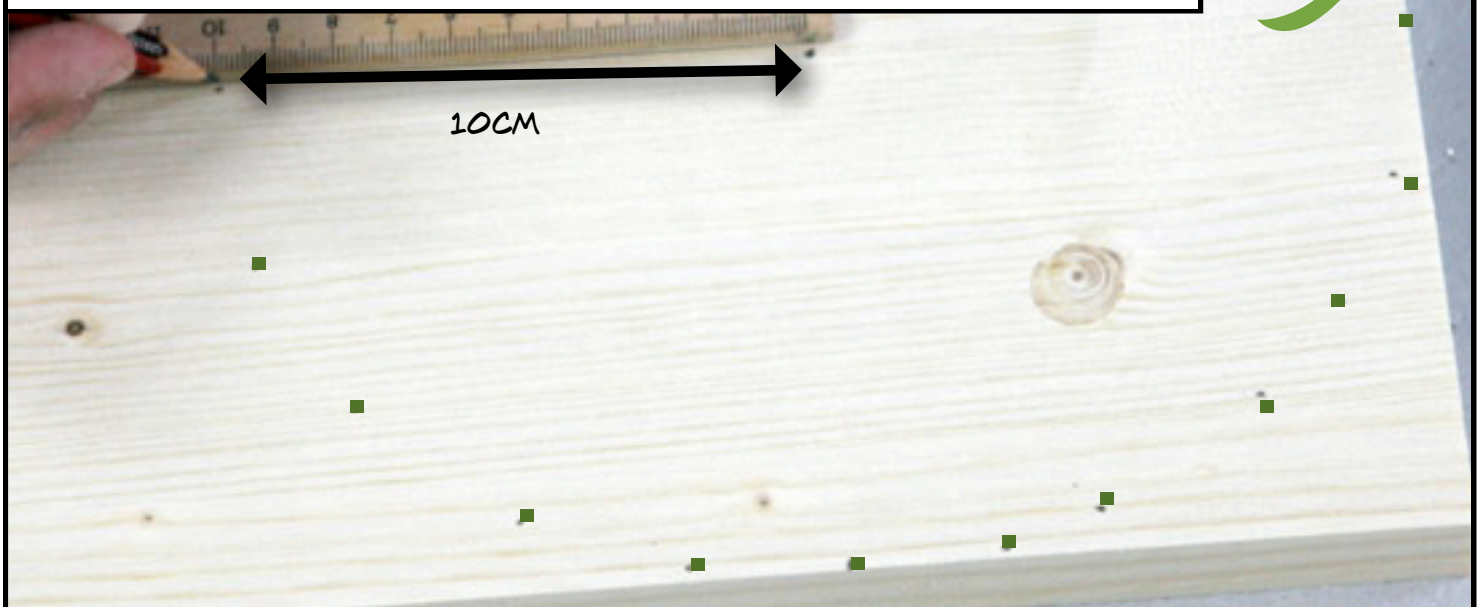

2

ZEICHNE JETZT DEN AUSSCHNITT FÜR DIE FÜßE UND DAS HERZ IN DAS 80CM BREITE BRETT:

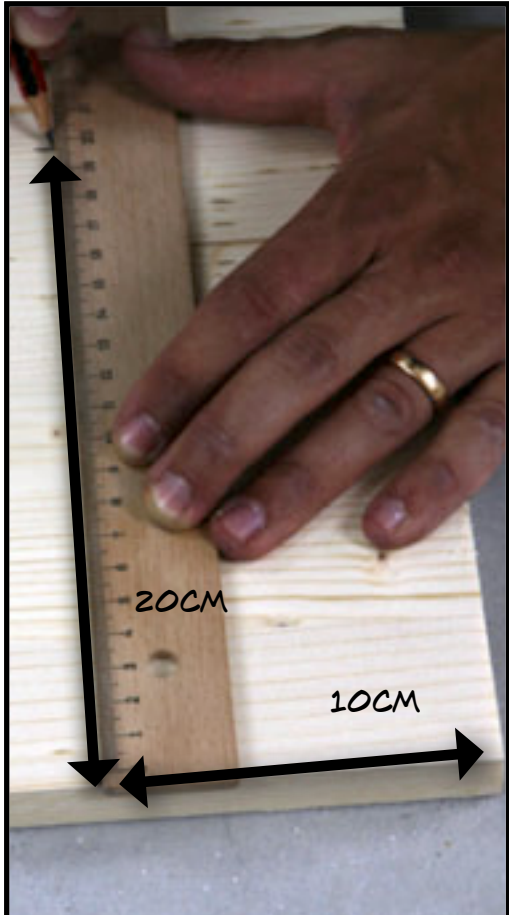


ZEICHNE DAS 20CM LANGE BEIN EIN.



AUF DER ANDEREN SEITE WIEDERHOLEN UND VERBINDEN



RUNDE ECKEN MIT RUNDER SCHABLONE EINZEICHNEN

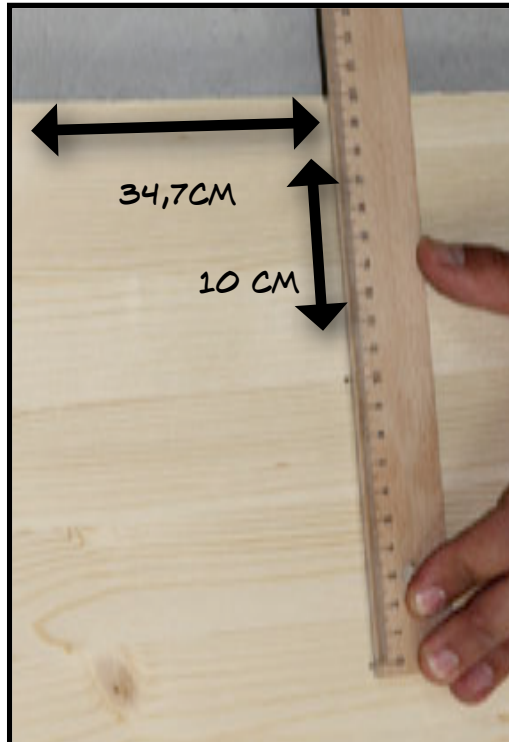

MACH AUF DER ANDEREN SEITE DES BRETTES EINE MARKIERUNG 10CM VON DER MITTE DER KURZEN SEITE---



...UND ZWEI KREISE NEBEN DER MARKIERUNG.



VERBINDE JETZT DIE KREISE MITTIG, SO DASS EIN HERZ ENTSTEHT.


3

JETZT KANNST DU ALLE ZEICHNUNGEN AUSSÄGEN.


UM DAS HERZ AUSZUSÄGEN, MUSST DU VORHER MIT DEM 10ER HOLZBOHRER EIN LOCH BOHREN.



LEG BEIM BOHREN EIN STÜCK HOLZ UNTER DAS BRETT, DANN SPLITTERT ES NICHT.

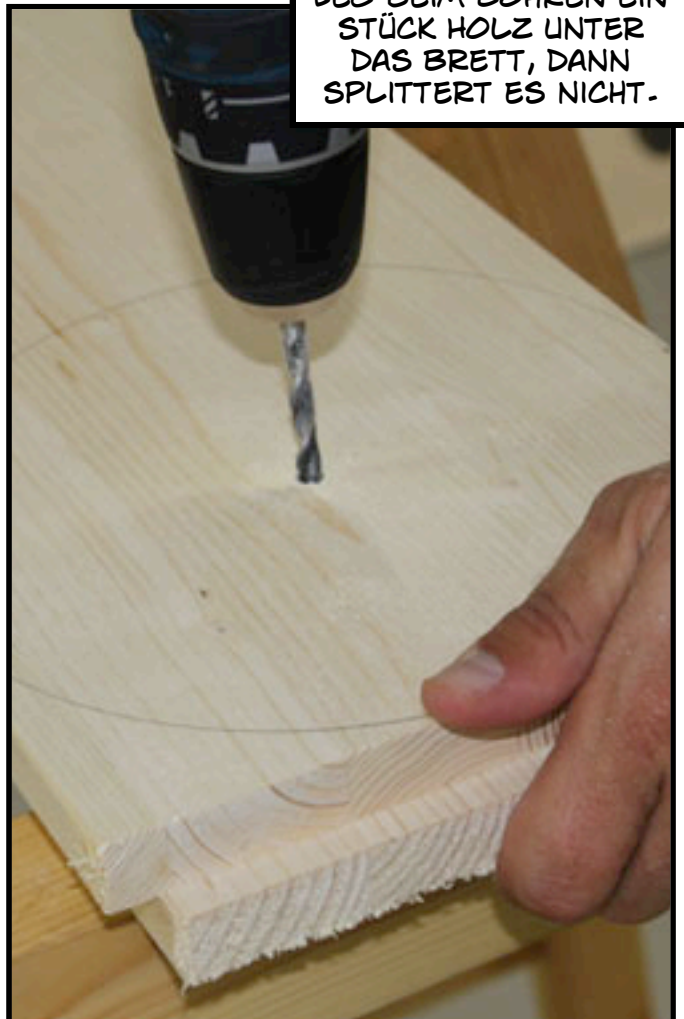

DIE RÄDER BEKOMMEN AUCH JE EIN LOCH MITTIG MIT EINEM GER BOHRER.

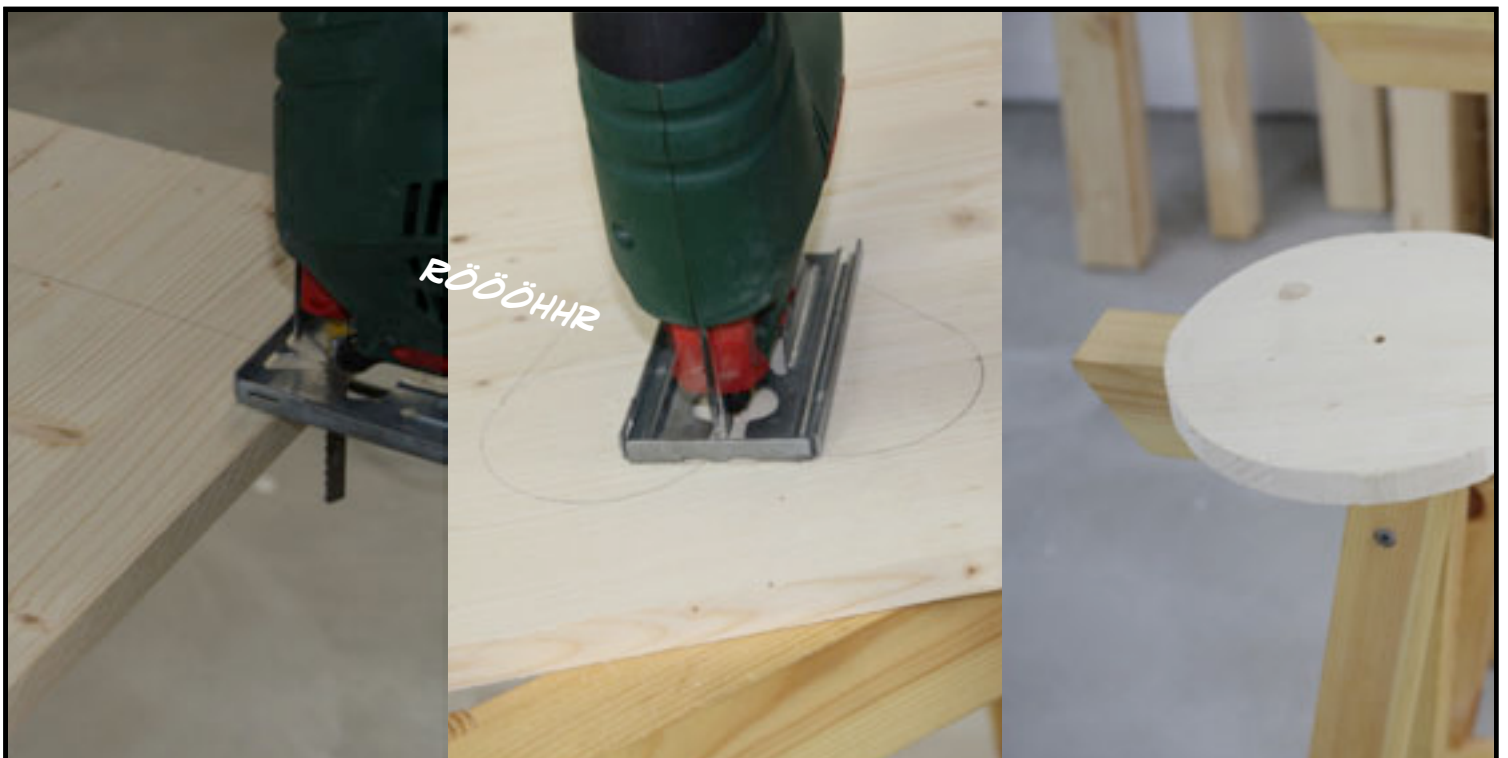

NUN KANNST DU DIE FÜßE, DAS HERZ UND DIE ROLLEN AUSSÄGEN.

4

BEIM SÄGEN ENTSTEHEN SCHARFE KANTEN UND SPLITTER. DESHALB MUSST DU JETZT ALLE KANTEN ABSCHLEIFEN.



PER HAND ODER..

RATSCH
RATSCH



...MIT DEM SCHWINGSCHLEIFER

BZZZZZZZZZZ

5



MARKIERE UND BOHRE EIN LOCH IN DEM 75CM LANGEN BRETT.

18 X 70 X 750 MM

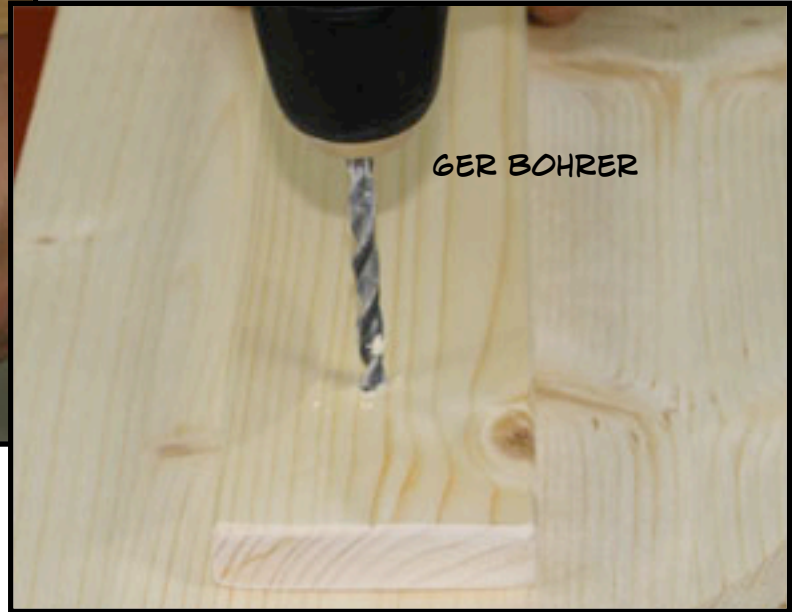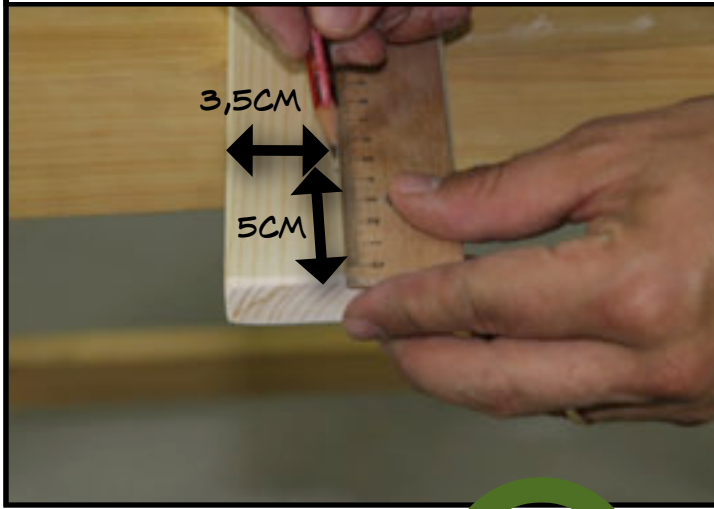

6

NUN KANNST DU DIE BRETTER UND LATTEN NACH BELIEBEN ANSTREICHEN. DAS LATTENROST UND DIE LATTENROST-SEITENLEISTEN KÖNNEN UNBEHANDELT BLEIBEN.

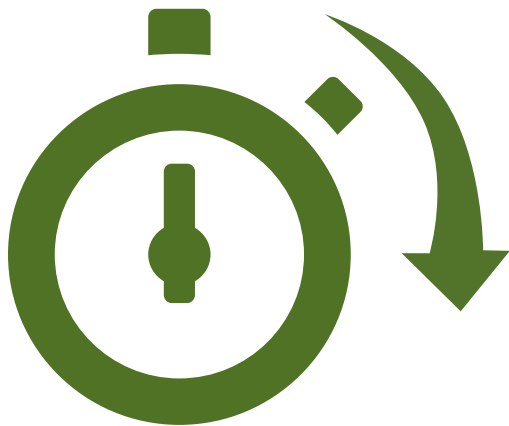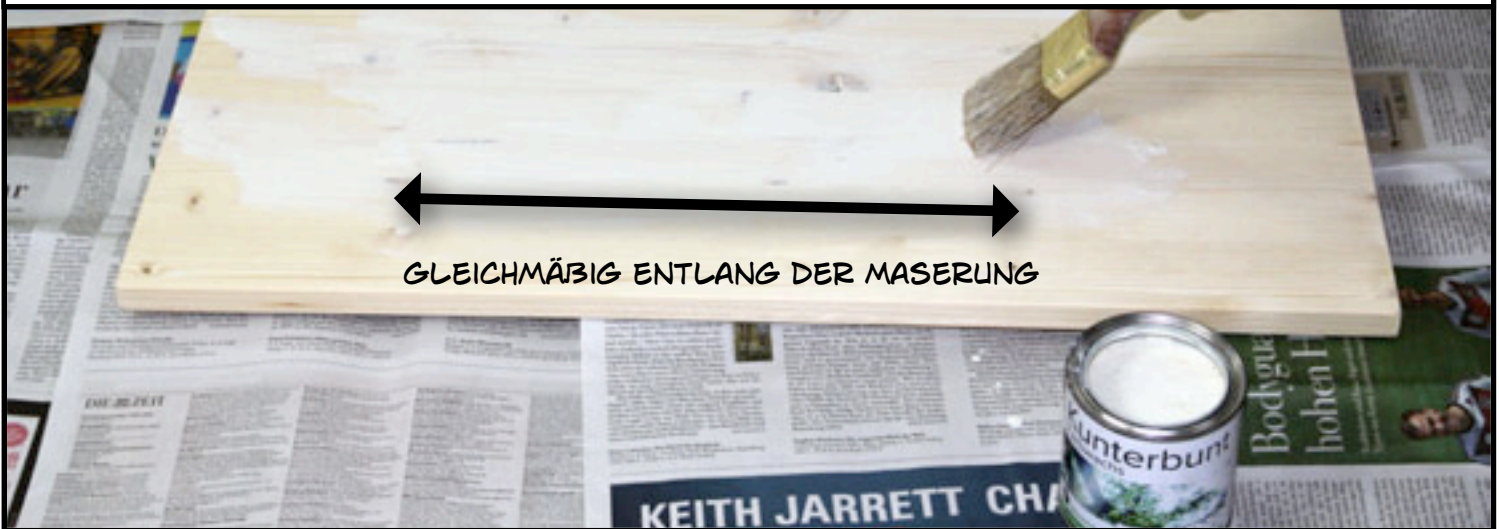

20 MINUTEN



7



WENN DIE FARBE ANGETROCKNET IST, KANNST SIE EINPOLIEREN. BITTE DIE ANGABEN DES FARBHERSTELLERS BEACHTEN.

8


WENN DIE FARBEN DURCHGETROCKNET SIND, KANNST DU GITTERLATTEN AUF DIE 120CM LANGEN LATTEN LEGEN UND MIT ZWEI SCHRAUBEN PRO LATTEN ANSCHRAUBEN

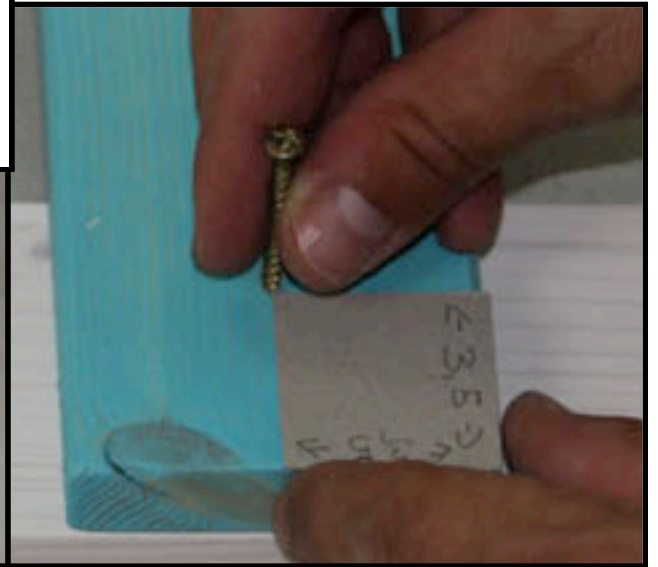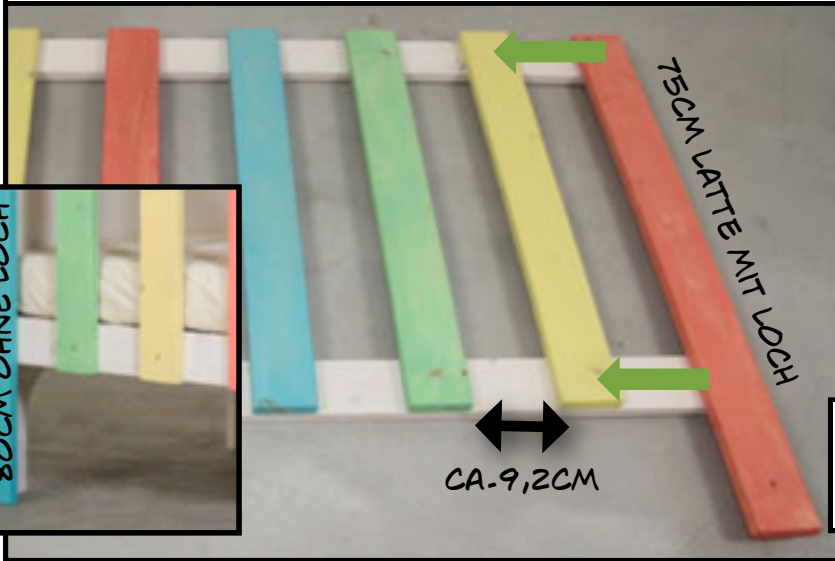

SCHNEIDE DIR AM BESTEN EIN PAPPSTÜCK AUS, UM IMMER DIR MITTE DER LATTEN ZU TREFFEN.


9

AUF DER RÜCKSEITE DES GITTERS KANNST DU DIE 24X48MM LATTEN MIT JE 5 SCHRAUBEN ANSCHRAUBEN.

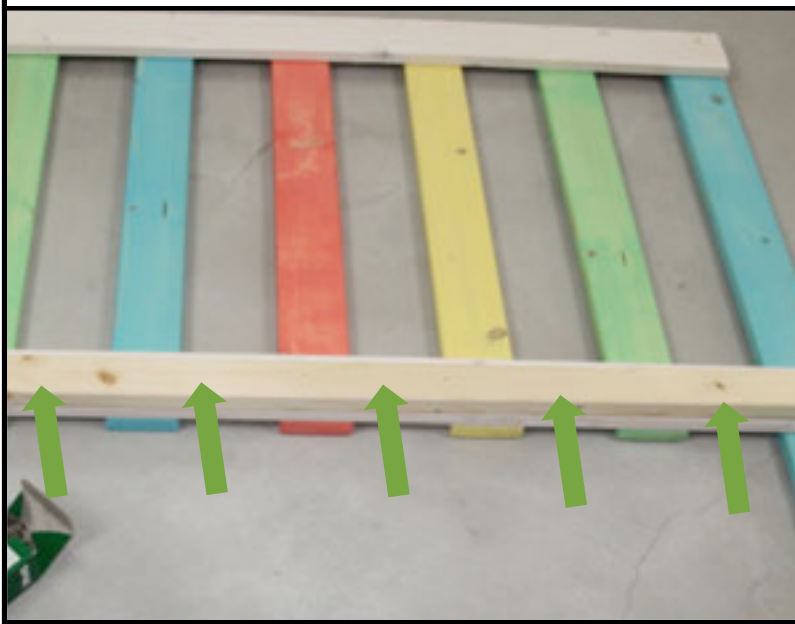

10

NUN KANNST DU ZU ZWEIT DIE GITTER AN DEN SEITENBRETTERN ANBRINGEN

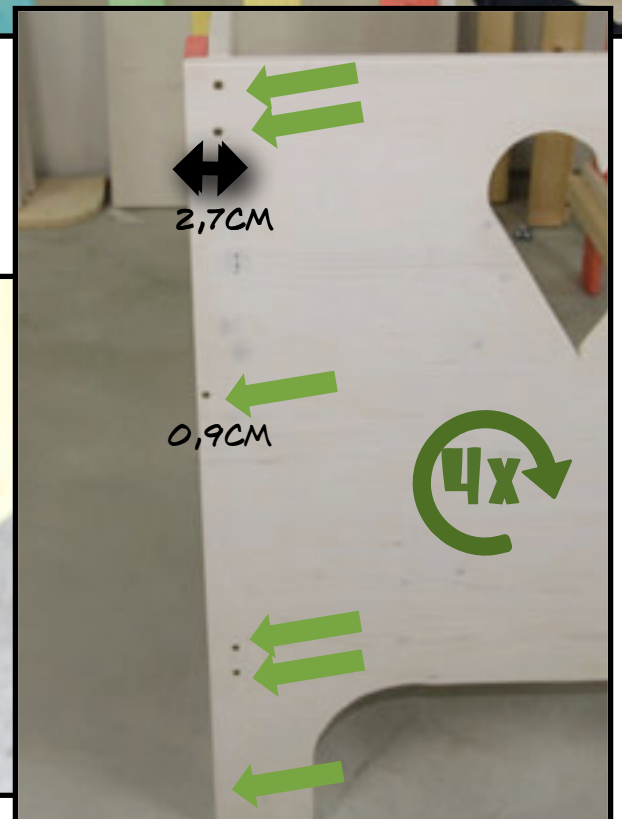


VORSICHTIG IN DIE MITTE DER LATTE SCHRAUBEN, UM SPLITTERN ZU VERMEIDEN



11 SCHLAGE NUN DIE SCHLOSSSCHRAUBE DURCH DIE RÄDER




12 UND BEFESTIGE DAS RAD AN DER DAFÜR VORGEGEHEHENEN LATTE

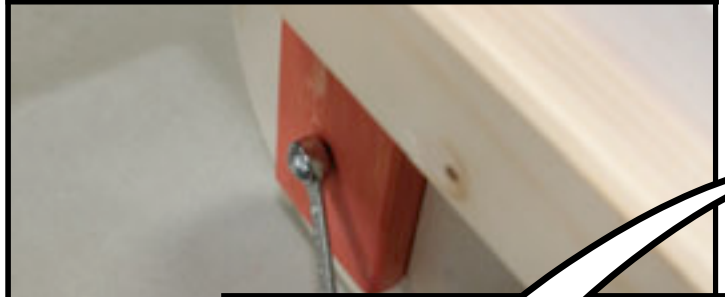

WENN DIE SCHRAUBE DURCHDREHT, EINFACH VON DER ANDEREN SEITE MIT EINER ZANGE FESTHALTEN.

13

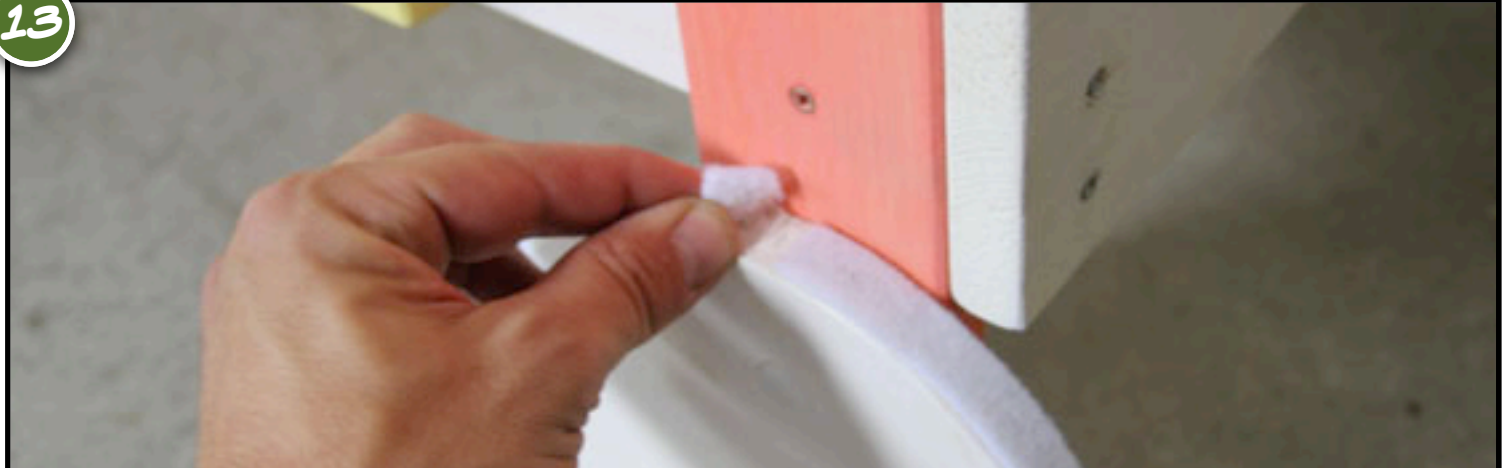

SCHNEIDE DAS FILZ IN 1,8CM LANGE STREIFEN UND KLEBE ES AUF DIE RÄDER

14 LEGE DIE 10 LATTEN FÜR DAS ROST AUS...




15 ...UND SCHRAUBE SIE MIT JE EINER SCHRAUBE PRO SEITE MITTIG FEST.



DIE WICKELABLAGE



16 NIMM NUN DAS ÜBRIG GEBLIEBEN BRETT UND DIE 40CM LANGEN LATTEN. SCHRAUBE DIE LATTE MIT DEM RICHTIGEN ABSTAND FEST.

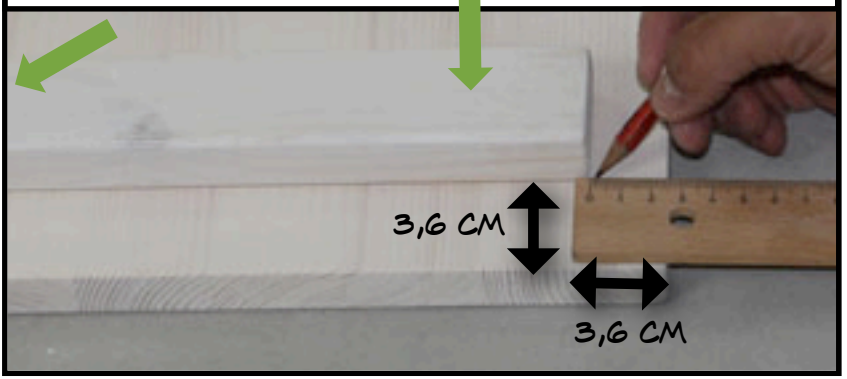


17 SCHRAUBE DIE 60CM LANGEN LATTEN VORSICHTIG VON UNTEN MIT 3 SCHRAUBEN AN DIE PLATTE.



18 JETZT WIRD DIE LETZTE LATTE EBENFALLS VON UNTEN AN DIE PLATTE GESCHRAUBT




19 SCHRAUBE DIE SEITEN- UND DIE QUERLATTE MIT JE EINER SCHRAUBE ZUSAMMEN.

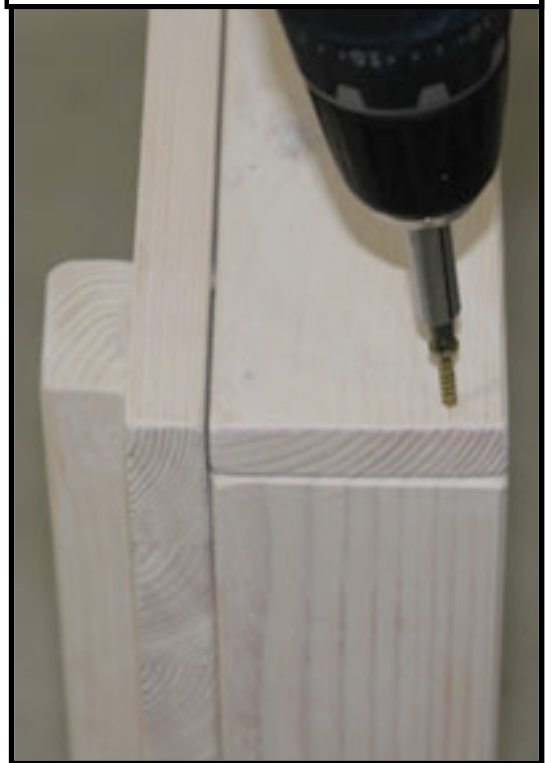

20

ZUM SCHLUSS KANNST DU LETZTE SPLITTER ABSCHLEIFEN UND NACHFÄRBen ODER DIE SICHTBAREN SCHRAUBEN ÜBERPINSELN.

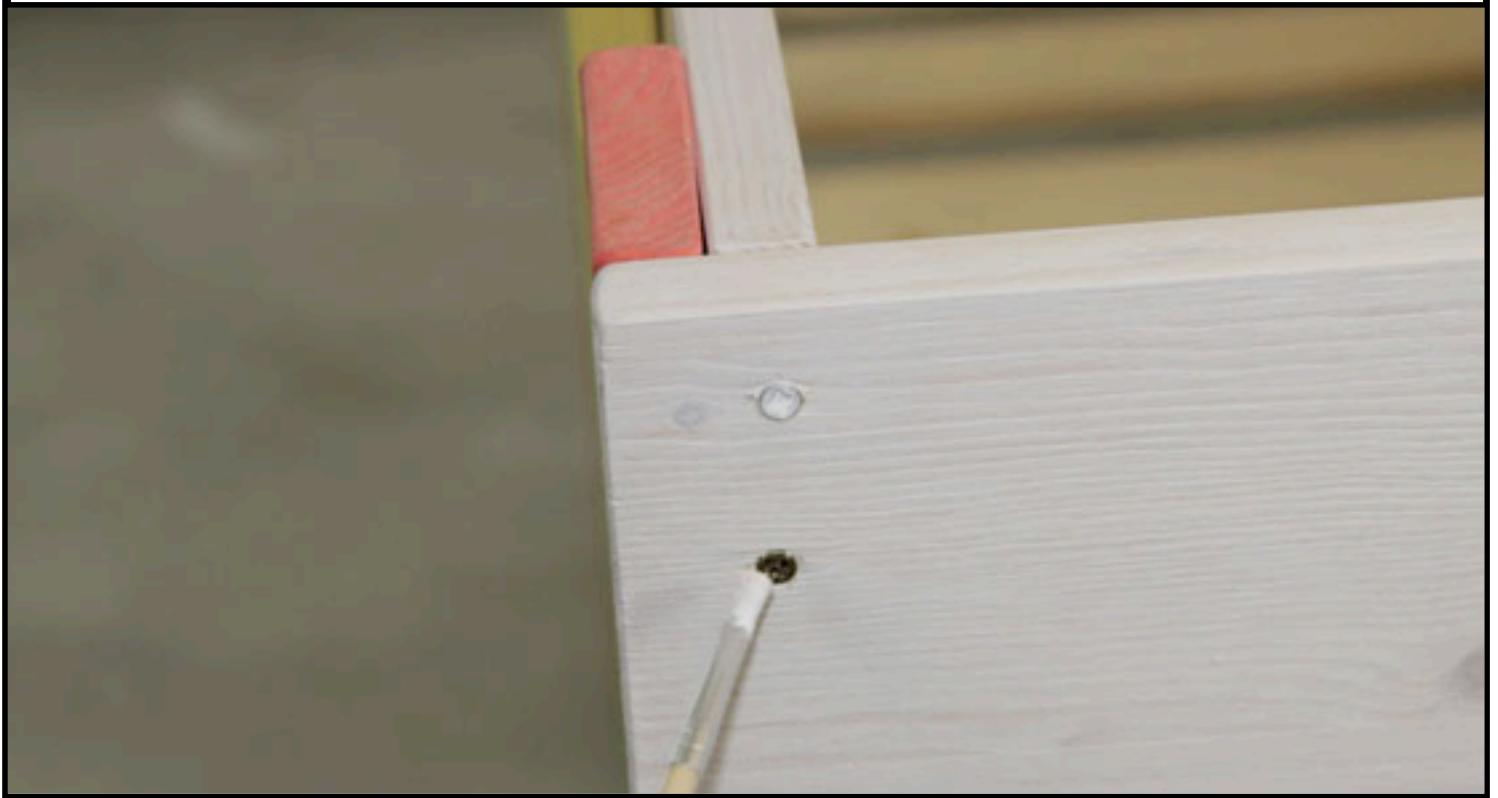

Das war nicht einfach. Aber hat man's einmal

GESCHWAFFT

wächst einem Selbstgemachtes umso mehr ans Herz.

Sieht's gut aus?

Sei Anderen eine Inspiration und schicke uns ein Foto deiner Kreation an:

 **fotos@ekomia.de**

ekomia GmbH
Greifswalder Str. 14
10405 Berlin, Germany

 **+49 (0) 30 41 76 19 72**

 **service@ekomia.de**



Diese Anleitung ist lizenziert als Inhalt der Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported-Lizenz. Um eine Kopie der Lizenz zu sehen, besuchen Sie <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de>.